White Brown
ELECTROMENAGER

HACHOIR “MINIMIX“

HR 589

MODE D’EMPLOI
USER MANUAL

WEB

FRANÇAIS

WHITE ANDBROWN *vous félicite d'avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance. Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité. Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur facilité d'utilisation et dans l'objectif constant de vous apporter complète satisfaction.*

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA PREMIERE UTILISATION DE L'APPAREIL.

- Vérifier que la tension de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants ou de personnes irresponsables.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénouées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Utiliser l'appareil uniquement pour des usages domestiques, et uniquement pour de l'alimentation, conformément aux indications de ce mode d'emploi.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide ni l'exposer à un environnement humide.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Utiliser sur une surface plane et stable.
- Ne pas installer l'appareil à proximité immédiate d'une source de chaleur.
- La longueur du cordon de cet appareil a été calculée pour réduire les risques d'accidents. S'il est trop court, utiliser une rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre sur le plan de travail et prendre toutes les précautions nécessaires pour qu'on ne puisse pas se prendre les pieds dedans ou la tirer accidentellement.
- N'introduire aucun objet métallique pointu, ni vos doigts, ni un chiffon dans l'appareil.
- Ne jamais déplacer ou débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Avant de ranger ou de nettoyer l'appareil, s'assurer qu'il est bien débranché et complètement refroidi.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.
- Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil sont endommagés.
- Ne jamais réparer l'appareil vous-même. Vous perdriez le bénéfice de la garantie. Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. De même, le changement du cordon d'alimentation représente un réel danger et il est nécessaire de contacter un réparateur agréé.

Recommandations spécifiques :

- Manipuler en toute précaution le couteau pour éviter tout risque de coupure.
- Attendre que le couteau soit complètement à l'arrêt pour ouvrir le couvercle.
- Ne pas utiliser l'appareil de façon continue pendant plus de 30 secondes.

LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL.
CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI.

DESCRIPTION

1. Touche pulse
2. Bloc moteur
3. Système de verrouillage de sécurité
4. Couvercle intermedière
5. Couteau
6. Bol en plastique
7. Axe
8. Socle amovible

UTILISATION

Avant la 1ère utilisation, retirer tous les emballages et films de protection de l'appareil.

HACHER

- Placer le couteau sur l'axe qui se trouve dans le bol.

Attention : Tenir le couteau par le haut pour toute manipulation.

- Ajouter les ingrédients à hacher.

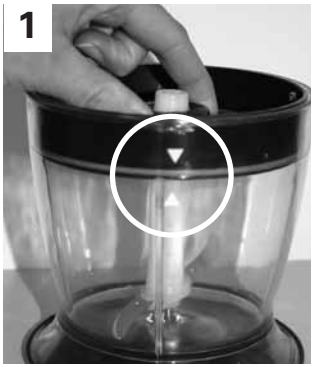

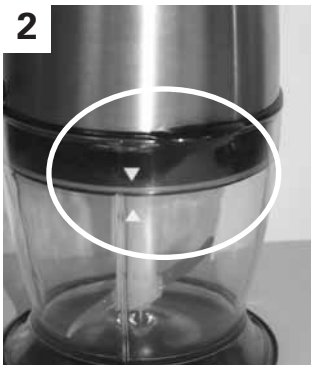

- Poser le couvercle intermédiaire dans le bol en le tournant jusqu'à ce que les 2 flèches soient alignés.
- Placer le bloc moteur sur le bol en le tournant jusqu'au verrouillage complet. Le système de verrouillage doit resté aligné aux 2 flèches.
- Brancher l'appareil sur le secteur.
- Appuyer sur la touche pulse : Touche de fonctionnement intermittent. L'appareil s'arrête automatiquement en relâchant la pression sur la touche.
- Attendre que le couteau s'arrête complètement pour ouvrir l'appareil.
- Tourner le bloc moteur, de gauche à droite, pour déverrouiller l'appareil.
- Retirer le couvercle intermédiaire et enlever le couteau avec toute précaution avant de retirer les aliments.

Conseil :
- Ne pas hacher des aliments durs tels que des glaçons, chocolat,… pour éviter d'endommager le couteau.
- Couper les ingrédients de façon uniforme et les hacher jusqu'à ce que la texture souhaitée soit atteinte. Ne pas dépasser les 30 secondes d'utilisation.
- Si le couteau ne tourne pas correctement, veuillez retirer une partie de vos ingrédients et continuez à hacher en plusieurs fois.

MIXER

- Placer le couteau dans le bol comme indiqué ci-dessus.
- Introduire les aliments liquides, veiller à ne pas dépasser la moitié de la capacité du bol.

Rangement :

Le socle peut servir de couvercle pour fermer le bol une fois la préparation finie pour pouvoir garder les ingrédients au frais.

Comment faire une excellente mayonnaise bien ferme ?

Ingrédients :

1 jaune d'œuf
1 cuillère à soupe de moutarde
2 cuillère à soupe d'eau
1 cuillère à soupe de vinaigre
100 ml d'huile
Sel et poivre

- Il est recommandé d'avoir tous les ingrédients à température ambiante avant de faire votre mayonnaise.
- Mettre les 2 cuillères à soupe d'huile et tous les autres ingrédients dans le bol. Les mixer doucement en pressant la touche pulse à plusieurs reprises. Ouvrir le mini hachoir pour y introduire l'huile restante. Mixer à nouveau sans dépasser les 30 secondes.
- Votre mayonnaise est prête.

EXEMPLE D'ALIMENTS QUR VOUS POUVEZ HACHER OU MIXER :

Ingrédients	Quantité maximum
Hacher	
Persil	30 g
Oignons, échalotes	200 g
Ail	150 g
Miette de pain	20 g
Amandes, noisettes, noix	100 g
Fromage	200 g
Œufs dur	200 g
Jambon	200 g
Viande	200-250 g
Abricots secs	120 g
Pruneau	120 g
Mixer	
Mélange de biscuits, Soupes Aliments pour bébé, Milk shake	200 g

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Bien débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et sec.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs qui risqueraient d'abîmer la surface de l'appareil.
- Ne jamais immerger le moteur dans l'eau ou tout autre liquide.
- Nettoyer le bol, le couvercle, le couteau à l'eau savonneuse ou bien dans le lave vaisselle. Rincer soigneusement et les sécher.
- Ne jamais utiliser de tampons à récurer ou de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Utiliser une brosse pour nettoyer le couteau pour éviter de se couper.
- Ne pas laisser le couteau au fond de l'évier pour éviter de vous couper en voulant le récupérer.

Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela. Les matériaux sont reyclables conformément à leur marquage.
Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.

Instructions on environment protection

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle ; hand it over a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods of disposal. The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling or others forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment.
Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

WEB

01/09